


Jak vyjmout baterii pouze za účelem likvidace baterie (Provádí autorizovaný technik)
Doporučené nástroje (nejsou součástí dodávky):
Šroubovák Philips a malý plochý šroubovák.


1. Pomocí šroubováku povolte 2 boční šrouby, uvolněte přední část a poté ji odpojte od hlavního těla.
2. Povolte 4 šrouby, jak je znázorněno na obrázku a poté vyjměte přední komoru, abyste se dostali k vnitřní části krytu.
3. Pro uvolnění modulu povolte 2 šrouby, jak je znázorněno na obrázku. Přesuňte je do otvoru komory.
4. Všechny 4 kabelové konektory současně odpojte, a to stisknutím svorky. Pro odkrytí baterie vyjměte z komory celý modul. Baterii vyjměte a obalte její konec izolační páskou, aby nedošlo ke zkratu způsobenému kontaktem obou vodičových svorek.

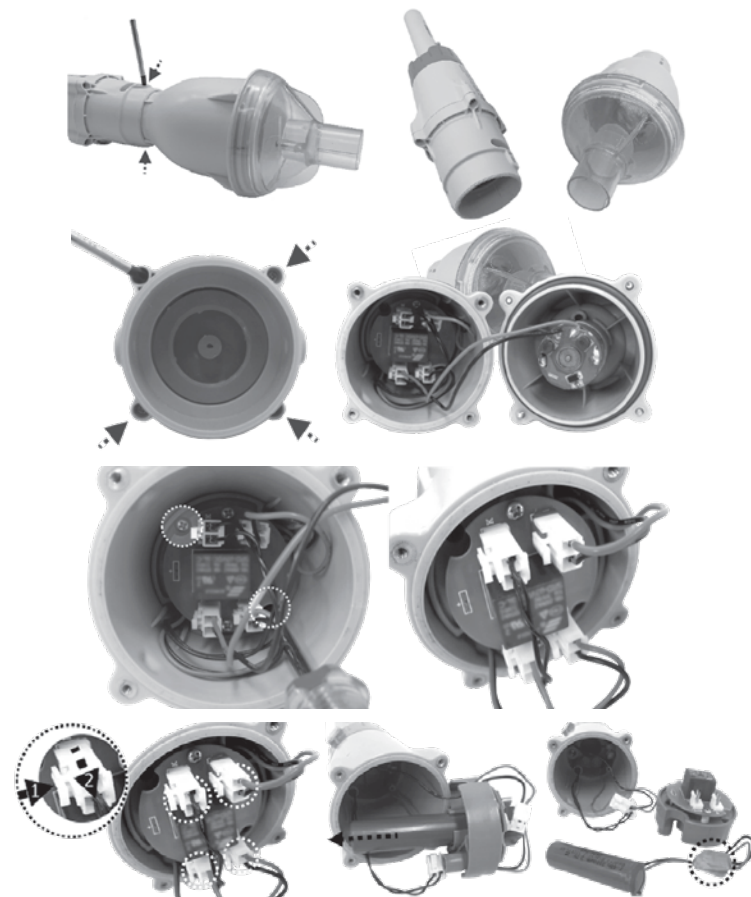


ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém	Možná příčina	Řešení
Elektrický vakuový vysavač nezachytává nečistoty	Baterie je vybitá	Baterii znovu nabijte.
	Rotor je zaseknutý	Vypněte elektrický vakuový vysavač a zkontrolujte středový otvor vysavače, abyste zjistili, zda není rotor zablokovaný většími nečistotami. Pokud je to možné, odstraňte nečistoty pomocí malého náradí s co možná největší šetrností a opatrností. V případě potřeby kontaktujte svého prodejce pro další pokyny. UPOZORNĚNÍ! Při údržbě vysavače se ujistěte, že je vypnutý.
	Rotor je poškozený	Pro výměnu kontaktujte autorizovaného prodejce.
Z filtru unikají nečistoty	filtrační sáček/koš je plný	Vyčistěte filtrační sáček/koš.
	Klapka sací trysky je zlomená Filtrační sáček/koš je poškozený	Aby se zabránilo úniku nečistot z filtru, funguje klapka sací trysky jako dveře. Pro vyžádání náhradních dílů a pokynů kontaktujte prodejce. Vyměňte filtrační sáček/koš za nový. Pro výměnu kontaktujte autorizovaného prodejce.
Elektrický vakuový vysavač nelze nabíjet / dobíjet	Baterie je poškozená	Pro výměnu kontaktujte autorizovaného prodejce. UPOZORNĚNÍ! NEOTVÍREJTE elektrický vakuový vysavač a nevyměňujte baterii sami. Mohlo by dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění a rovněž ke ztrátě záruky.
	Je poškozený USB kabel	Vyměňte USB kabel za nový.
	USB nabíječka je rozbitá	Vyměňte USB nabíječku za novou.
Doba nabíjení je delší, než je uvedeno	Na nabíjecích kolících jsou skvrny	Skvrny na nabíjecích kolících anebo v jejich okolí lze odstranit použitím vatového tamponu namočeným v citronové šťávě.
Otočná sací hlava (je-li k dispozici) se nepohybuje volně	Kolo je zaseknuté	Vyčistěte nečistoty z kola. Poznámka: Kola se nepokoušejte vyjmout.

Ekologické programy, Evropská směrnice WEEE

 Dodržujte prosím předpisy Evropské unie a pomáhejte chránit životní prostředí. Nefunkční elektrické zařízení zašlete do firmy stanovené vaším obecním úřadem pro řádnou recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zařízení nevyhazujte do kontejnerů s netříděným odpadem. U zařízení obsahujících vyjmátelné akumulátory vyjměte akumulátory před likvidací výrobku.

 © 2021 BWT Holding GmbH 21011003
Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo předávána v žádné formě nebo žádným způsobem, elektronicky, mechanicky, foto kopírováním, záznamem nebo jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu BWT Holding GmbH.

Pokud požadujete kopii tohoto návodu k obsluze, kontaktujte prosím náš zákaznický servis na e-mailu.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE



BWT Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee - Austria

Vyrobeno v Číně

BC LINE BWT Nabíjecí Bazénový a Lázeňský Vysavač

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BC02

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY & UPOZORNĚNÍ

Informace obsažené v tomto návodu k obsluze vám pomohou bezpečně používat vysavač, chránit vás i ostatní před nebezpečím a předcházet poškození zařízení a dalšího majetku.

TYTO INSTRUKCE SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE

UPOZORNĚNÍ!

- Tento výrobek není HRAČKA. Zajistěte, aby k tomuto bazénovému vysavači a jeho příslušenství neměly přístup děti.
- Nikdy nedovolte dětem používat tento výrobek. Děti si s ním nesmí hrát.
- Čištění vysavače ani jeho údržbu nesmí provádět děti.
- Tento elektrický vysavač byste neměli používat, pokud jsou ve vodě přítomni lidé/domácí zvířata.
- Tento elektrický vakuový vysavač není určen k používání pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a nerozumí možnému riziku nebezpečí.
-  Odnímatelná napájecí jednotka (externí adaptér).
- K nabíjení baterie používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku (číslo modelu adaptéru USB: HNAA050100E1 / HNAC050100B1, která je součástí tohoto elektrického vakuového vysavače.
- Před uvedením vysavače do provozu se ujistěte, že je zcela ponořen do vody. Při svislém držení zařízení musí dosahovat hladina vody v bazénu minimálně nad spínací tlačítko elektrického vysavače.
- Výrobek je určen pouze k použití pod vodou, a to v bazénu nebo ve vířivce; při jakémkoli jiném použití dojde ke ztrátě záruky.
- Maximální provozní hloubka je 3 metry (9,8 stop).
- Maximální teplota vody: 5 °C (41 °F) – 42 °C (107,6 °F)
- Nepoužívejte tento elektrický vysavač, pokud zjistíte, že je poškozený.
- Poškozené díly neprodleně vyměňte. Používejte pouze díly certifikované distributorem nebo výrobcem.
- Nezapomeňte připojit USB nabíječku ke zdroji napájení přes jistič zbytkových proudů RCD/proudový chránič (GFCI). V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
- Před prováděním jakékoli údržby, jako je čištění filtru, vypojte elektrický vysavač z elektrické sítě.
- Vestavěná baterie je dobíjecí lithium-iontová baterie. Nepokoušejte se ji vyměnit sami.
- Tento elektrický vysavač by měl být nabíjen pouze přiloženým USB kabelem.
- NEMANIPULUJTE s elektrickým vysavačem při nabíjení mokryma rukama a bez bot.
- Tento elektrický vysavač byste neměli používat během používání bazénu.
- NEPOUŽÍVEJTE tento elektrický vysavač bez neporušeného filtračního sáčku/filtračního koše, jinak dojde ke ztrátě záruky.
- Nebezpečí zachycení přísátim: tento elektrický vakuový vysavač vytváří sací efekt. Zabraňte kontaktu vlasů, pokožky nebo jakýchkoli částí oblečení se sacím otvorem vysavače.
- Nikdy neumisťujte do sacího otvoru a pohyblivých částí elektrického vysavače části těla, oblečení nebo jiné předměty.
- Tento elektrický vysavač nikdy NEPOUŽÍVEJTE k vysávání toxických látek, hořlavých nebo zápalných kapalin, jako je benzin nebo za přítomnosti výbušných a hořlavých výparů.
- Za žádných okolností byste se neměli pokoušet elektrický vysavač rozebrat sami a měnit rotor, motor a baterii.
- Nikdy do rotoru nevklaďte žádný věc.
- Tento elektrický vysavač nesmí používat děti.
- Vestavěnou baterii musí před sešrotováním odstranit odborný technik.
- Tento elektrický vysavač obsahuje baterii, kterou mohou vyjmout pouze kvalifikovaní pracovníci.
- Při vyjmutí baterie musí být elektrický vysavač odpojen od sítě.
- Podrobnosti o likvidaci baterie naleznete v části „Likvidace baterie“ v této příručce.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována v souladu s místními nařízeními nebo předpisy.
- Baterie elektrického vakuového vysavače je bezúdržbová dobíjecí lithium-iontová baterie, kterou je třeba řádně zlikvidovat. Je vyžadována recyklace; Další informace získáte u místních úřadů.

POZOR!

- NEPOKOUŠEJTE se používat elektrický vysavač k čištění čehokoli jiného než vašeho bazénu/vířivky.
- Používejte pouze originální příslušenství dodané s tímto výrobkem.
- NEPOUŽÍVEJTE tento elektrický vysavač ihned po použití chlór šoku. Doporučujeme vodu v bazénu nechat cirkulovat minimálně 24-48 hodin.
- NEPOUŽÍVEJTE tento elektrický vysavač s jiným elektrickým vakuovým vysavačem/vysavačem současně.
- Nevysávejte tímto vysavačem tvrdé nebo ostré předměty. Mohly by poškodit elektrický vysavač a filtr.
- Při čištění schodů bazénu buďte opatrní.
- Aby nedošlo k poškození nabíjecího kabelu USB, nepřenášejte vysavač za USB kabel ani za něj, abyste v případě, že chcete vypojit vysavač ze zásuvky.
- Vysavač nabíjejte v interiéru na dobře větraném místě mimo dosah slunečního světla, dětí, tepla, zdroje zapálení a v rozsahu okolních teplot 5 °C (41 °F) až 35 °C (95 °F).
- NENECHÁVEJTE vysavač nabíjet déle než 10 hodin.
- Pokud nebudete elektrický vysavač delší dobu používat, ujistěte se, že je vypnutý a pomocí vlhkého hadříku vyčistěte a vysušte jeho příslušenství.
- Před uložením elektrického vakuového vysavače jej nabíjejte přibližně na 30 % až 50 % kapacity baterie. Skladujte jej na dobře větraném místě mimo dosah slunečního světla, tepla, zdroje zapálení, chemikálií, bazénu a dětí. Elektrický vysavač dobíjejte každé tři měsíce.

Výše uvedené výstrahy a upozornění nezahrnují všechny možné zdroje rizik nebo vážných úrazů. Majitelé bazénu/vířivek by měli při používání produktu vždy dbát zvýšené opatrnosti a zdravého rozumu.



ZAČÍNÁME


Nabíjení baterie

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Elektrický vakuový vysavač před prvním použitím plně nabijte po dobu přibližně 6 hodin.

UPOZORNĚNÍ!

- Nepoužívejte USB kabel/nabíjecí port, pokud zjistíte jakékoli poškození.
- Před nabíjením elektrického vakuového vysavače se ujistěte, že je čistý a suchý, stejně jako nabíjecí port. (TIPY: pro vysušení nabíjecího portu a nabíjecích kolíků použijte vatovou tyčinku).
- Nabíjecí kolíky jsou vodotěsné. Zbytky vody v portu a kolem kolíků však mohou mít za následek přirozený výskyt skvrn (vedlejší produkt chemické reakce mezi vodou a elektrickými proudy). Jinak lze skvrny odstranit lehkým vydrhnutím vatovým tamponem namočeným do šťávy z citronu nebo octa.

1. Umístěte robota na rovný povrch. Nastavte vysavač do polohy **Power Off** / otáčením přepínače proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví a dokud se zcela neobjeví nabíjecí port.

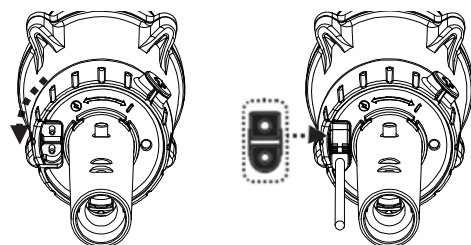

2. Připojte nabíjecí kabel USB k nabíječce a poté připojte nabíječku USB ke zdroji napájení. Jakmile se elektrický vakuový vysavač začne nabíjet, kontrolka se rozsvítí červeně. Plného nabití se běžně dosáhne za přibližně **4,5 – 6** hodin. Jakmile je elektrický vysavač téměř plně nabitý, kontrolka se rozsvítí zeleně.

POZNÁMKA

- USB nabíječku vždy odpojte od zdroje napájení, jakmile je nabíjení dokončeno.
 - Pokud zjistíte některý z následujících stavů, okamžitě odpojte USB nabíječku od zdroje napájení:
 - Nepříjemný nebo neobvyklý zápach
 - Nadměrné teplo
 - Deformace, praskliny, netěsnosti
 - Kouř
3. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku USB od zdroje napájení a odpojte kabel USB od elektrického vysavače.

Elektrický vysavač může normálně pracovat až **30** minut na plné nabití (po **4,5-6** hodinách nabíjení).
POZNÁMKA: Pravidelně čistěte filtr. Nadměrné nečistoty zvyšují zatížení motoru a ve výsledku zkracují dobu provozu.

POZNÁMKA: Dobíjecí lithium-iontová baterie je klasifikovaná jako spotřební materiál. Má omezenou životnost a postupně ztrácí schopnost držet náboj. Proto se doba chodu robota bude po opakovaném nabíjení a vybití po celou dobu jeho životnosti postupně snižovat.

Jakmile životnost baterie dosáhne konce, postupujte podle pokynů v části **“LIKVIDACE BATERIE”** ohledně likvidace baterie a výměny otočné hlavy.


POZNÁMKA: Před opětovným nabitím nechte robota odpočívat asi 30 až 40 minut.

Příprava bazénu

- Pokud je fólie křehká, poškozená nebo zvrásněná, obraťte se před použitím vysavače na kvalifikovaného odborníka, který provede nezbytné opravy nebo výměnu fólie.
- Pokud používáte bazén se slanou vodou, ujistěte se, že je veškerá sůl rozpuštěna před umístěním vysavače do vody.

OBSLUHA

Ponořte elektrický vakuový vysavač do vody, dokud voda nedosáhne k přepínači. Podle směru značení „I“ otočte přepínačem ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví (uslyšíte „cvaknutí“ a odkryje se zelená tečka), elektrický vakuový vysavač začne ihned fungovat.

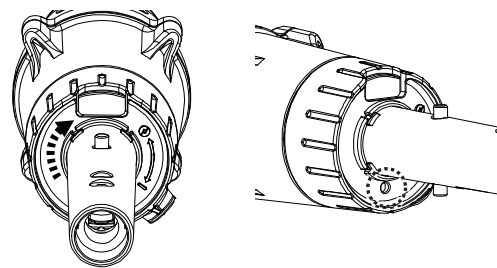

POZOR

- **NEZAKRÝVEJTE** boční štěrbinu (středovou mezeru) elektrického vysavače, mohlo by dojít k poškození rotoru/motoru.
 - Jakmile je čištění dokončeno, vyjměte elektrický vysavač z bazénu/vířivky.
- POZOR!** Ujistěte se, že elektrický vysavač směřuje vždy dolů, když je umístěn v bazénu. V opačném případě může dojít k ohnutí nebo poškození pólového konektoru. Abyste mohli elektrický vakuový vysavač vyjmout z bazénu/vířivky, vytáhněte vysavač směrem dolů, aby z něj mohla vtéct voda. Po každém použití opláchněte elektrický vysavač vodou. **NEPOUŽÍVEJTE** žádný čisticí prostředek.

VYPRAZDŇOVÁNÍ FILTRU


UPOZORNĚNÍ! Použití elektrického vakuového vysavače bez nasazeného filtračního sáčku/filtračního koše má za následek ztrátu záruky.

Abyste zvýšili účinnost čištění vysavače na maximum, čistěte filtrační sáček/koš před a po každém použití.

POZOR! Před jakýmkoli čištěním zjistěte, zda se elektrický vysavač nenabíjí. Pokud ano, odpojte USB nabíječku od zdroje napájení a také odpojte elektrický vysavač od nabíjecího kabelu USB.

Vyprazdňování filtračního sáčku/koše

1. Postavte elektrický vysavač na rovný povrch.
2. Držte tělo elektrického vysavače a otáčejte horním krytem proti směru hodinových ručiček, dokud se bílé označení na krytu nedostane ke značce pro odblokování. (**Obr. 1**) Sejměte kryt a vyjměte filtrační sáček / koš filtru z elektrického vakuového vysavače.

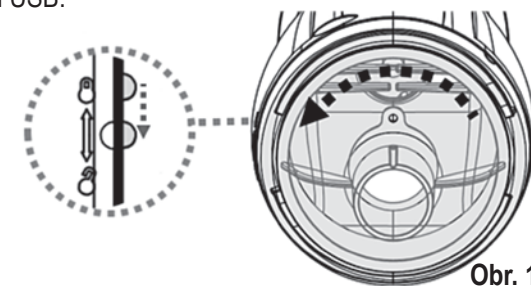

Obr. 1

POZOR! Před další manipulací vyměňte poškozený filtrační sáček/filtrační koš za nový.

3. Vyčistěte nečistoty a opláchněte filtrační sáček/filtrační koš vodou. Pokud považujete za nutné, použijte měkký kartáč a vysavač opatrně očistěte.
4. Vyměňte filtrační sáček/filtrační koš uvnitř elektrického vysavače. Zopakujte předchozí kroky, abyste znovu vyrovnali kryt a připojte jej k elektrickému vysavači otáčením proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.

POZOR! Před další manipulací vyměňte poškozený filtrační sáček/koš za nový.

ÚDRŽBA & SKLADOVÁNÍ

POZNÁMKA:

1. Plochy kolem nabíjecího portu a nabíjecích kolíků nezapomeňte po každém použití očistit a osušit, abyste zabránili tvorbě skvrn (vedlejší produkt přirozené chemické reakce mezi elektrickým proudem a vodou). Jinak lze skvrny odstranit lehkým vydrhnutím vatovým tamponem namočeným do šťávy z citronu nebo octa.
 2. Baterie se během skladování sama vybije. Baterie by měla být skladována při pokojové teplotě, nabitá na přibližně 30 až 50 % své kapacity.
 3. Pokud baterii nepoužíváte často, musíte ji dobít alespoň jednou za tři měsíce.
 - Odpojte všechny periferie USB nabíječky.
 - Odpojte od vysavače veškeré příslušenství. V případě potřeby vypláchněte přístroj a příslušenství čistou vodou. **NEPOUŽÍVEJTE** saponát.
 - Před uskladněním nezapomeňte z elektrického vysavače vypustit vodu.
 - K čištění a sušení elektrického vysavače a jeho příslušenství použijte vlhký hadřík.
 - Skladujte je na dobře větraném místě mimo dosah slunečních paprsků, tepla, zdrojů vznícení, chemikálií v bazénu a dětí.
- Okolní teplota pro skladování by měla být v rozmezí od 10 °C do 25 °C (50 °F–77 °F). **POZNÁMKA:** Vyšší teplota může snížit životnost baterie během skladování.

UPOZORNĚNÍ!

- V žádném případě se nepokoušejte sami rozebrat elektrický vysavač a vyměnit rotor, motor a baterii.

POZOR!

- Nadměrné teplo může poškodit baterii a v důsledku toho snížit životnost vašeho elektrického vysavače.
 - Poradte se s prodejcem ohledně výměny baterie, pokud dojde k následujícímu:
 - Baterie je poškozená nebo se plně nenabije.
 - Provozní doba baterie se znatelně zkracuje. Sledujte a zaznamenávejte doby chodu prvních několika operací (při plném nabití). Tyto doby chodu použijte jako referenční bod pro srovnání s dobami provozu starších baterií.
 - Před sešrotováním musí být baterie z elektrického vakuového vysavače vyjmuta.
 - Při vyjímání baterie musí být elektrický vakuový vysavač odpojen od elektrické sítě.
 - Baterie musí být bezpečně zlikvidována v souladu s místními nařízeními nebo předpisy.
- POZNÁMKA:** Nesprávná údržba může snížit životnost baterie a ovlivnit její kapacitu.

LIKVIDACE BATERIE (Provede autorizovaný technik)

Baterie vašeho elektrického vysavače je bezúdržbová dobíjecí lithium-iontová baterie, kterou je třeba řádně zlikvidovat. Je vyžadována recyklace; pro více informací kontaktujte vaše místní úřady.

UPOZORNĚNÍ!

- Baterii se nikdy nepokoušejte rozebírat
- Při odpojování baterie z bazénového vysavače si sundejte všechny osobní předměty, jako jsou prsteny, náramky, náhrdelníky a hodinky.
 - Baterie může vytvořit zkratový proud dostatečně vysoký pro přivareání prstenu (nebo podobného předmětu) ke kovu a způsobit tak těžké popálení za provozu.
 - Při vyjímání akumulátoru použijte kompletní ochranu očí, rukavice a ochranný oděv.
 - Zabraňte vzájemnému kontaktu vodičů a jejich kontaktu s jakýmkoli kovovými díly, které by mohly způsobit jiskření anebo zkratovat baterii.
 - Nikdy nekuřte ani se nepřibližujte se zdroji jisker nebo plamene k akumulátoru nebo k bazénovému vysavači.
 - Baterii nevystavujte ohni nebo intenzivnímu teplu, neboť to může vést k výbuchu.

POZOR!

Dojde-li k úniku baterie, vyhněte se kontaktu s unikajícími kapalinami a vložte poškozenou baterii do plastového sáčku.
- Pokud se unikající kapaliny dostanou do kontaktu s kůží a oblečením, opláchněte je okamžitě velkým množstvím mýdla a vody.
- Pokud se unikající kapaliny dostanou do kontaktu s očima, oči nemněte, okamžitě vypláchněte chladnou tekoucí vodou minimálně po dobu 15 minut a nemněte. Co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc.